

atlantic

On est bien chez vous.

BRIDGE COZYTOUCH



NOTICE D'INSTALLATION

À conserver par l'utilisateur



Téléchargez
l'application
Atlantic Cozytouch




• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DU COFFRET	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	
- DESCRIPTION	4-9
- PRE-REQUIS	10
- INSTALLATION	11-13
RESOLUTION DE PROBLEME	14
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	15
RECYCLAGE ET DECLARATION DE CONFORMITE	16
PRECAUTIONS	16
GARANTIE	17
LOGOS	18

CONTENU DU COFFRET

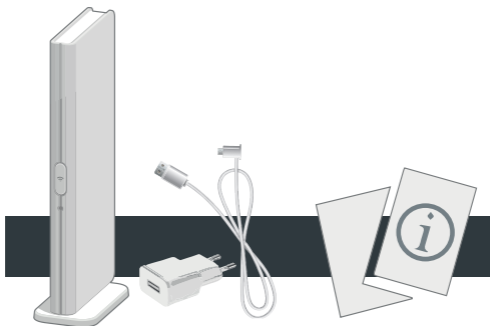

BRIDGE

CÂBLE
D'ALIMENTATION
USB
+
ADAPTATEUR
SECTEUR


NOTICE

DESCRIPTION DU PRODUIT




2 POSITIONS
AU CHOIX

Bridge horizontal
ou vertical

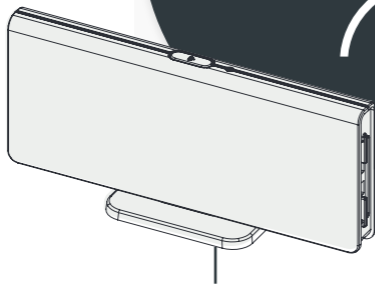

POSITION
PIED



PIED AMOVIBLE

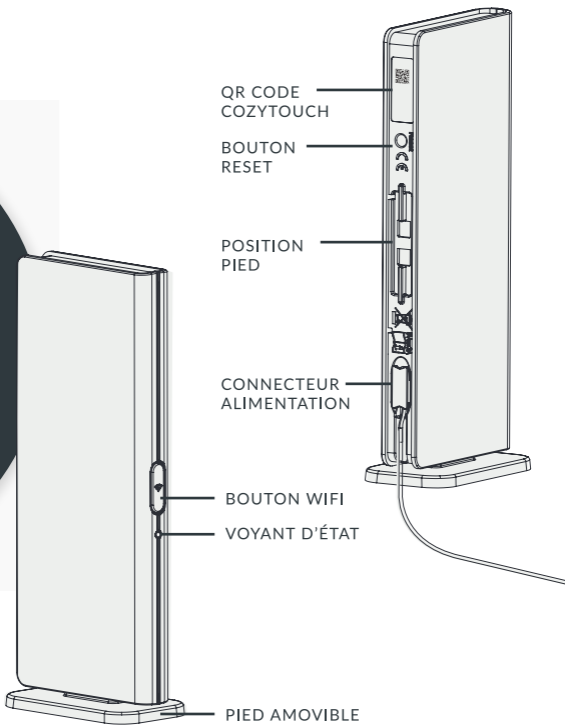






PIED AMOVIBLE
2 positions possibles



Vertical



Horizontal




Couché


Le pied amovible vous permet de choisir la position de votre Bridge pour favoriser son intégration à votre décoration intérieure.

Pour profiter d'une excellente connexion, placez votre Bridge à la verticale ou à l'horizontale à l'aide du pied amovible (voir la page suivante).

Veillez ne pas positionner votre Bridge couché.


CHANGER LA POSITION DU PIED AMOVIBLE

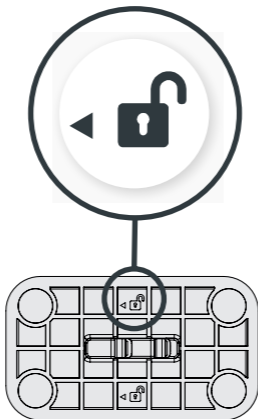

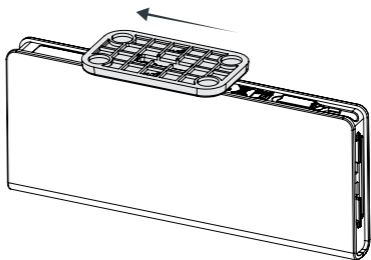


1

Pour déclipser le Bridge, poussez dans le sens indiqué par les flèches situées sous le pied amovible...

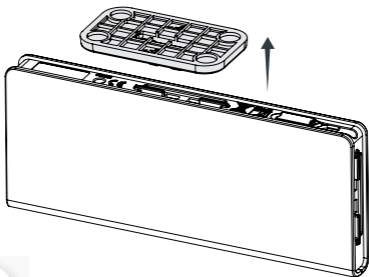

2

... puis tirez vers le haut

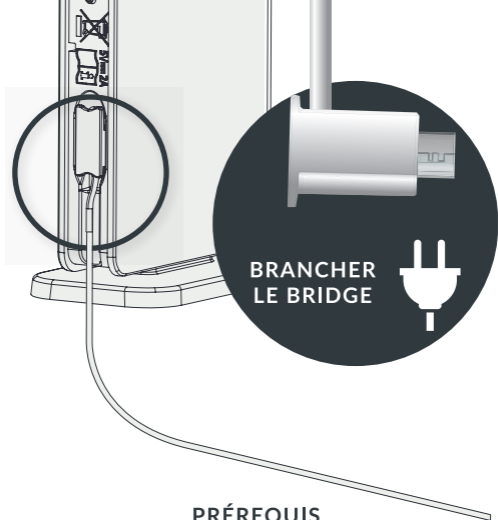

PRÉREQUIS

Pour installer votre Bridge, vous devez disposer :

D'un smartphone et de l'application Cozytouch.

D'une connexion internet Wi-Fi

Nous déconseillons l'utilisation d'une box satellite ou d'un routeur 3G/4G/5G.

Pour connecter votre produit à un réseau sécurisé, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur réseau.

INSTALLATION

1



Alimentez électriquement votre produit en utilisant le câble USB fourni. Vous pouvez brancher le câble USB directement sur un port USB alimenté (NORME) ou en utilisant l'adaptateur secteur fourni.

2



Positionnez le Bridge dans un endroit central de votre habitation afin de profiter de performances optimales.

3



Attendez que le voyant lumineux s'allume en rouge

4



Appuyez 3 secondes sur le bouton Wi-Fi

5




Le voyant s'allume en orange.

6



Cozytouch

Lancez votre application Cozytouch et suivez les instructions pour connecter votre Bridge et vos appareils.

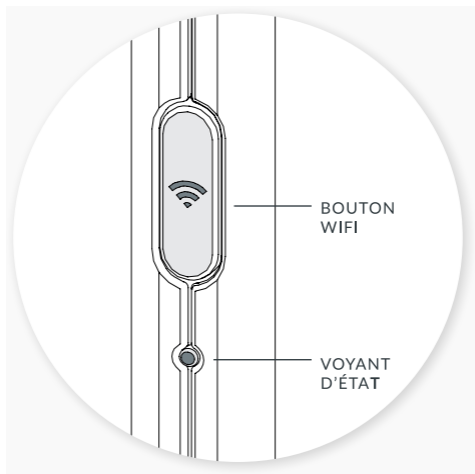

LÉGENDE VOYANT D'ÉTAT



VOYANT BLANC :
FONCTIONNEMENT NORMAL



VOYANT ORANGE :
CONNEXION OU MISE À JOUR EN COURS



VOYANT ROUGE :
PRODUIT NON CONNECTÉ

Reset



BOUTON RESET :
SERT À REMETTRE LE PRODUIT DANS SON
ÉTAT SORTI D'USINE

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

EN CAS DE PROBLÈME :

1



Vérifiez votre connexion internet

2



Vérifiez le câble d'alimentation

3



Vérifiez que le bridge n'est pas posé sur votre box internet

4



Vérifiez que le Wi-Fi de votre box FAI fonctionne

5



Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/installateur ou le service support par le biais de l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BRIDGE

Indice de protection IP30.

Température d'utilisation 0°C à +35°C.

Altitude maximale d'utilisation : < 2000m.

Catégorie de pollution : Classe 2.

Humidité de fonctionnement : entre 30% à 85%.

Dimensions (L x l x h) 172 x 72 x 16 mm.

Boîtier plastique ABS-PC.

RADIO

Io-homecontrol :

868.0Mhz-868.6 Mhz ERP<25mW

868.7Mhz-869.2 Mhz ERP<25mW

869.7Mhz-870.00 Mhz ERP<25mW

Zigbee : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

Wi-Fi : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

Portée radio indicative : 200m en champ libre,
jusqu'à 20m à travers 2 murs

ADAPTATEUR SECTEUR

Alimentation

Entrée : AC 100~240V~50/60Hz 0,5A

Sortie : DC 5V $\overline{=}$ 2A.

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage.

Nous déclarons que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.



PRÉCAUTIONS

Afin de le nettoyer, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant, utilisez un chiffon doux et sec.

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur et le câble fourni.

Ne jamais toucher le bloc d'alimentation avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Pour ne pas endommager le produit, ne pas l'exposer à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquides. Ne pas l'immerger. Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas l'installer ou l'utiliser à l'extérieur.

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation

GARANTIE

Conditions de garantie

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.

La garantie s'applique en France uniquement.

La garantie couvre l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.

Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.

Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de la dite notice ne sont pas couvertes par la garantie.

Présentez le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

LOGOS



Marquage CE



Broches du connecteur USB en sortie du bloc d'alimentation



Double isolation



Courant continu



Courant alternatif



Pour utilisation en intérieur uniquement



Consulter la notice



Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses

