Gabarit de montage sur le mur

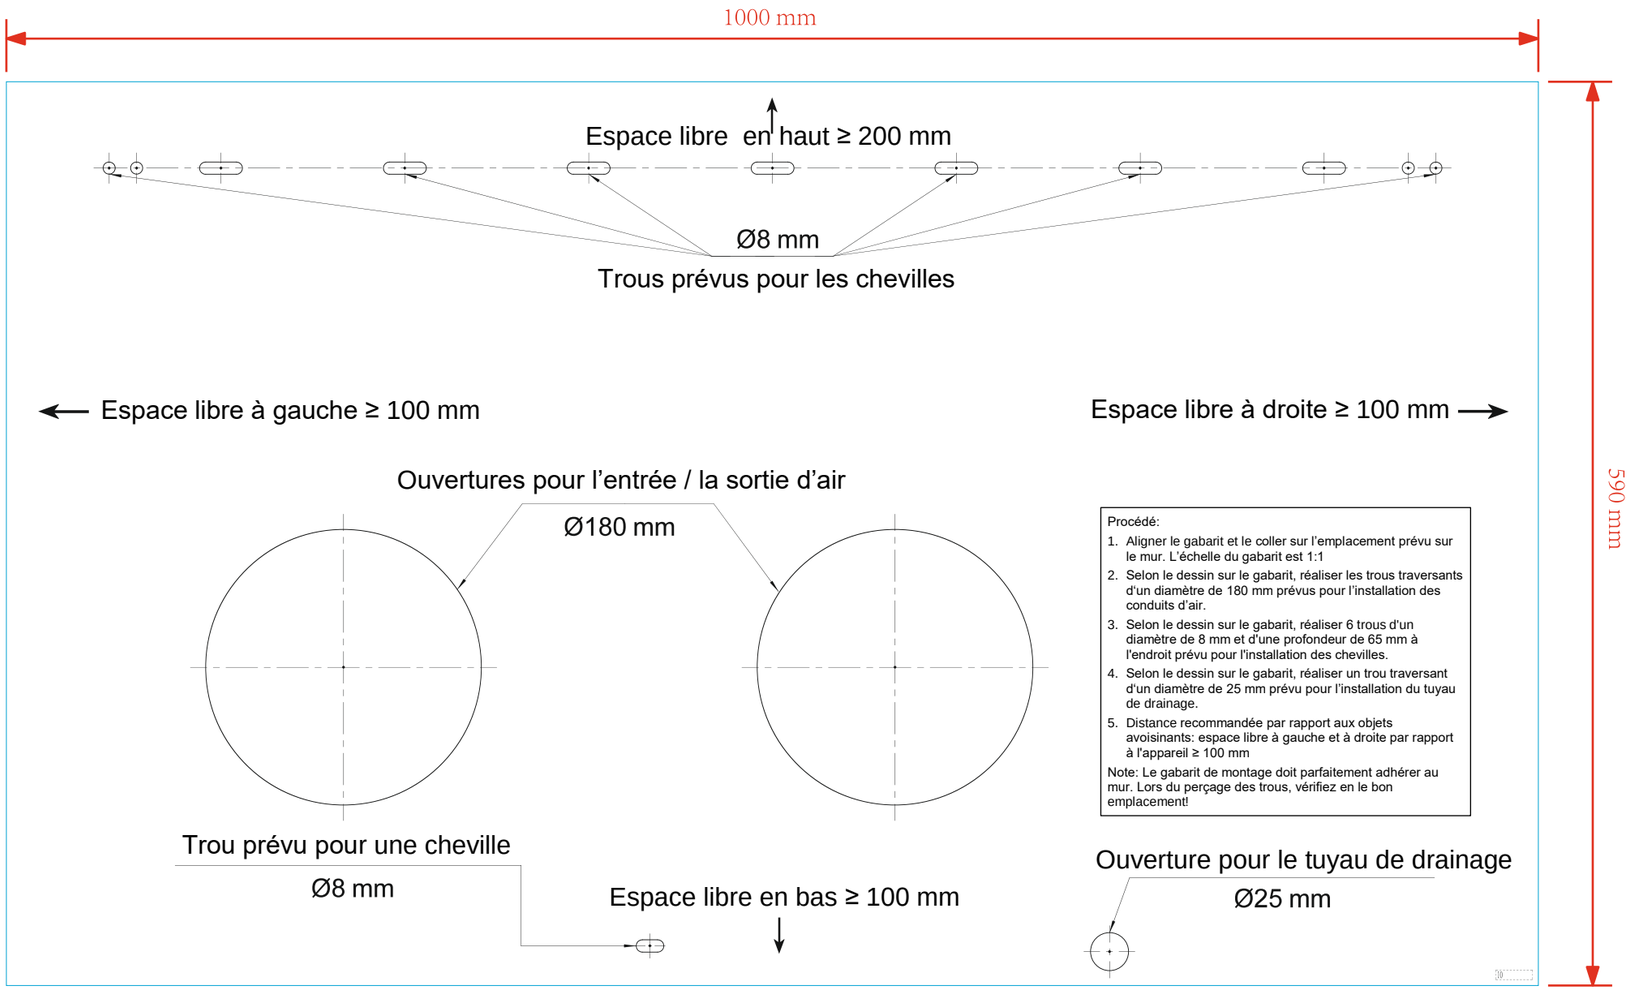

Procédé:

1. Aligner le gabarit et le coller sur l'emplacement prévu sur le mur. L'échelle du gabarit est 1:1
2. Selon le dessin sur le gabarit, réaliser les trous traversants d'un diamètre de 180 mm prévus pour l'installation des conduits d'air.
3. Selon le dessin sur le gabarit, réaliser 6 trous d'un diamètre de 8 mm et d'une profondeur de 65 mm à l'endroit prévu pour l'installation des chevilles.
4. Selon le dessin sur le gabarit, réaliser un trou traversant d'un diamètre de 25 mm prévu pour l'installation du tuyau de drainage.
5. Distance recommandée par rapport aux objets avoisinants: espace libre à gauche et à droite par rapport à l'appareil ≥ 100 mm

Note: Le gabarit de montage doit parfaitement adhérer au mur. Lors du perçage des trous, vérifiez en le bon emplacement!